

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN I DRZWI PVC

1. INFORMACJA PRZED MONTAŻEM

Odbierając gotowy produkt (drzwi, okno) należy sprawdzić jego stan techniczny i zgodność z zamówieniem. Jeżeli produkt jest kompletny, wolny od wad i odpowiada specyfikacji, można przystąpić do montażu.

Przed wstawieniem ościeżnicy należy zdjąć skrzydła okienne i upewnić się, że wymiary zewnętrzne okna odpowiadają wymiarom otworu okiennego.

Wymagane luzy montażowe:

szerokość otworu: +20–30 mm, wysokość: +35–50 mm.

Oczyszczyć otwór, ustawić ościeżnicę na klockach nośnych.

2. MONTAŻ DRZWI I OKIEN

Aby stolarka spełniała swoje właściwości użytkowe, konieczne jest prawidłowe wykonanie montażu, który obejmuje:

Właściwe usytuowanie okna w ścianie.

Stabilne zamocowanie oraz szczelne wypełnienie połączeń.

Zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej.

Ważne zalecenia:

Chronić okna i drzwi przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem podczas montażu.

Taśmy ochronne z ram i szyb należy usuwać możliwie jak najszybciej.

Montaż przed zakończeniem prac mokrych może skutkować utratą gwarancji.

Po montażu zapewnić dobrą wentylację, aby umożliwić odparowanie wilgoci.

Połączenie stolarki ze ścianami powinno zapewniać:

szczelność powietrzną,

szczelność przed wodą opadową,

ochronę przed przenikaniem pary wodnej z wnętrza,

izolacyjność cieplną nie mniejszą niż izolacyjność okna,

izolacyjność akustyczną wyższą o 15 dB od izolacyjności okna,

odporność na promieniowanie UV,

trwałość, estetykę i łatwość konserwacji.


3. MONTAŻ – WAŻNE SZCZEGÓŁY

Ościeżnicę klinować tylko w narożach.

Sprawdzić pion, poziom i przekątne (2 mm do 2 m, 3 mm powyżej 2 m).

Przy dużych konstrukcjach stosować rozpory. Mocowanie dyblami lub kotwami:

A – max 700 mm, B – ok. 150 mm od naroży.

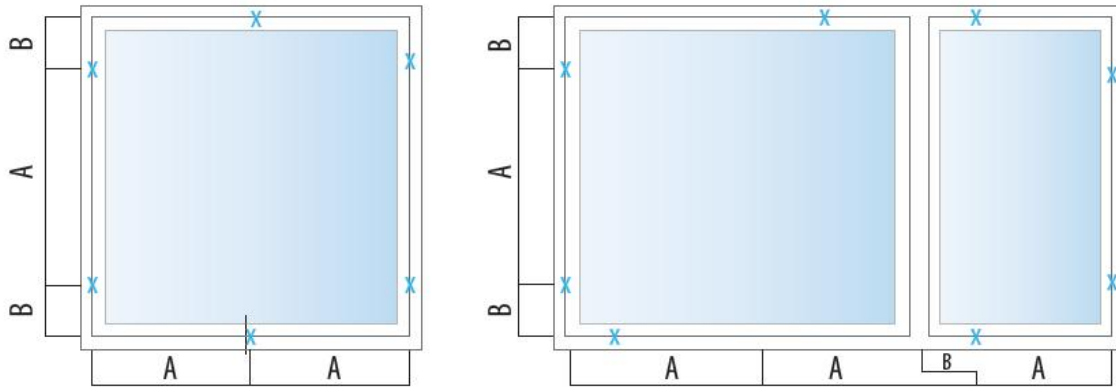

Uszczelnienie i izolacja połączeń:

Warstwa wewnętrzna – paroszczelna,

Warstwa środkowa – izolacja termiczna i akustyczna,

Warstwa zewnętrzna – paroprzepuszczalna.

4. REGULACJA I KONSERWACJA OKUĆ

Pozycje skrzydła: zamknięta, rozwierna, uchylna.

Konserwacja uszczelek – raz w roku.

Okuć – smarowanie olejem.

5. UŻYTKOWANIE I INNE UWAGI

Silikon utwardza się 3–4 tygodnie.

Po zakończeniu robót zdjąć folie, umyć okna, zapewnić wentylację.

Rysunki techniczne